

# 取扱説明書


- 1** 対応機種にある、FeliCa マークのシールを剥がす

このシールを剥がす




- 2** 同梱のクリーニングクロスやホコリ取りシールを使って、対応機種のディスプレイの汚れやホコリを取り除く

- 3** 液晶保護フィルムを裏向きに置き、シール②を押さえながら、シール①を矢印方向へ剥がす

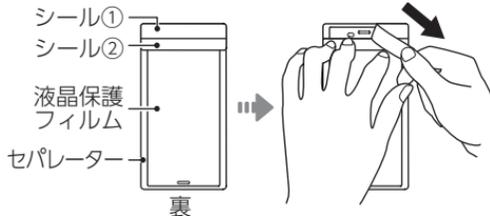


※液晶保護フィルムの吸着面にホコリが付いた場合、ホコリ取りシールを使って取り除くことができます。


- 4** 液晶保護フィルムを表向きにし、液晶保護フィルムの下部の穴が、対応機種のスピーカーに合うように位置を調整する

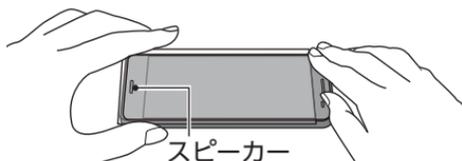


- 5** 左手で液晶保護フィルムの下部を押さえながら、右手で上部の穴が対応機種の受話口にぴったり合うように位置を調整し、上部のみしっかり貼る

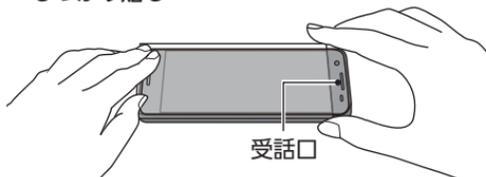

- 6** 上部を押さえながら、セパレーターを剥がす

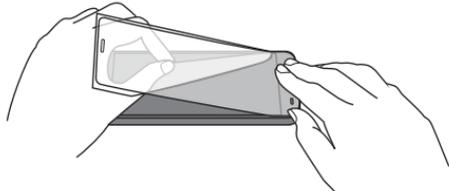

- 7** 全面を押さえ、しっかり貼る

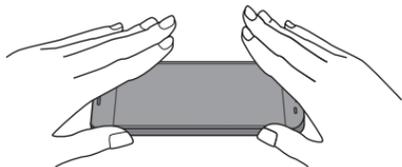

※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

※「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。