

music piece WS52

SB-WS52-SHLW

取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION music piece WS52」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、本書および「重要なお知らせ」を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書および「重要なお知らせ」をお読みいただいた後は、大切に保管してください。
- ※お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

はじめに


パッケージの中を確認する

- ・ヘッドセット×1
- ・イヤークラス(S・M・L)×1
- ・スタビライザー×1
- ※イヤークラスのMサイズはイヤホンに装着されています。
- ・microUSBケーブル×1(約60cm)
- ・取扱説明書×1(本書)
- ・重要なお知らせ/保証書×1

絵表示の意味

	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
	ご利用時に確認していただきたいことを示します。
	ご利用時にお困りの際にご確認ください。

各部の名前

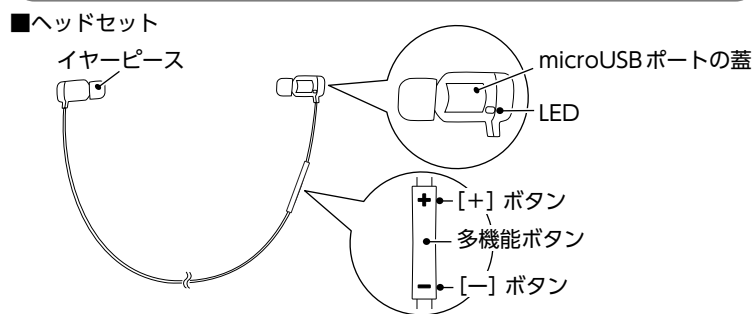

快適にお使いいただくには
お買い上げ時には、イヤークラスのMサイズが装着されています。耳にフィットしない場合、イヤークラスのSサイズまたはLサイズに交換してください。

また、スタビライザーも合わせてお使いいただくと、装着位置が安定します。スタビライザーを取り付ける場合、イヤークラスをいったん取り外してから、スタビライザーを取り付け、再度イヤークラスを取り付けてください。
※スタビライザー装着時にmicroUSBケーブルを接続する場合、スタビライザーを取り外してから、microUSBポートの蓋を開けてください。

対応機種

(2013年11月現在)

- ・iPhone 4s以降のiPhone*
- ・iPad 2以降のiPad*
- ・iPad mini*
- ・SoftBank スマートフォン(Bluetooth搭載機種)
- ・SoftBank 3G携帯電話(Bluetooth搭載機種)

*:iOS 7.0に対応しています。
※詳しくは、<http://softbankselection.jp/>でご確認ください。

動作時間

連続通話時間	約5時間	連続待受時間	約100時間
連続音楽再生時間	約5時間	充電時間	約2.5時間


※ご利用環境によって異なります。

WS52V01_201310AO

本製品の準備

1 充電する

- ① ヘッドセットを、起動しているパソコンなどにmicroUSBケーブルで接続する
※パソコンがスタンバイモードになっていると、充電できません。
※別売のSoftBank SELECTION USB 充電ACアダプタ 01(型番:SB-AC06-HDUS)を使って、充電することもできます。

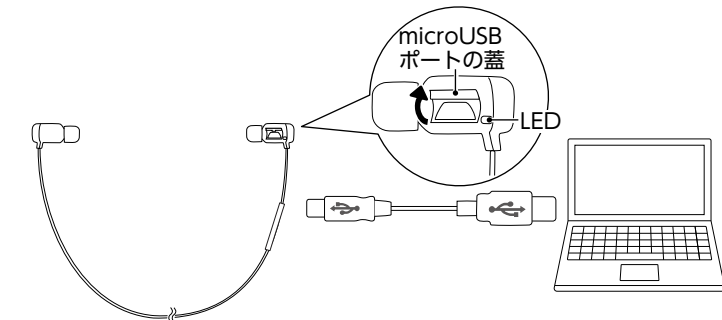

LEDが赤で点灯します。充電は約2時間30分で終了し、LEDが消灯します。


ヘッドセットのバッテリー残量がゼロの状態でも充電を開始した場合、すぐにはLEDが点灯しない場合がありますが、しばらくすると点灯します。

2 LEDが消灯したら、microUSBケーブルを取り外す



2 対応機種を登録(ペアリング)して接続する

電源を切った状態で、LEDが赤色と青色に点滅開始するまで、多機能ボタンを押す
LEDがしばらく青色に点灯したあと、速い速度で赤色と青色に点滅するまで押すと、登録モードになります。

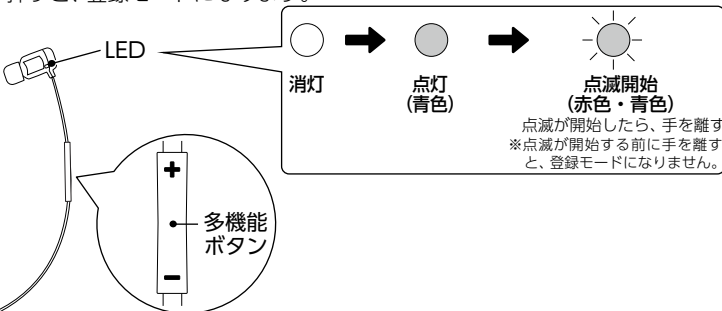

※対応機種は8台まで登録できます。詳しくは、裏面「複数の対応機種で使用する」をご覧ください。

本書では、iPhone 5とSoftBank 206SHを例に説明します。この他の対応機種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

LEDが点灯/点滅しない場合
多機能ボタンを約4秒間押ししても点灯/点滅しない場合、ヘッドセットが充電されていません。

登録・接続が完了できない場合
ヘッドセットの電源を切って、再度②から操作を行ってください。
※登録モードに切り替わってから3分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、再度操作を行ってください。
再度操作を行っても完了できない場合、裏面の「すべての登録情報を削除する(リセット)」に従って、登録情報をすべて削除したあと、登録・接続をやりなおしてください。

iPhone 5の場合

- ① iPhone 5のホーム画面で[設定]をタップする

[設定]画面が表示されます。



- ② [Bluetooth]をタップする

[Bluetooth]画面が表示されます。



- ③ [Bluetooth]が[オフ]の場合は、[オン]にする

自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、「デバイス欄に「SB-WV...ペアリングされていません」と表示されます。
※[Bluetooth]がすでに[オン]だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。



- ④ [SB-W...ペアリングされています]をタップする

接続が完了すると、デバイス欄に「SB-WS52-S...接続されました」と表示されます。




ヘッドセットをご利用いただけます。

PINコードの入力画面が表示された場合「0000」を入力してください。

SoftBank 206SH (Androidスマートフォン) の場合

- ① SoftBank 206SHのホーム画面の[アプリ]シートで、[設定]をタップする

[設定]画面が表示されます。

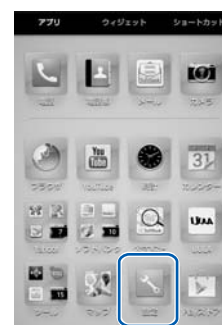

- ② [その他の設定]をタップする

[その他の設定]画面が表示されます。



- ③ [Bluetooth]をタップする

[Bluetooth]画面が表示されます。



- ④ [Bluetooth]が[OFF]の場合は、タップして[ON]にする

自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、一覧に「SB-WS52-SHLW」と表示されます。
※[Bluetooth]がすでに[ON]だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。



- ⑤ [SB-WS52-SHLW]をタップする

接続が完了すると、「ペアリングされたデバイス」に「SB-WS52-SHLW 接続済み」と表示されます。




PINコードの入力画面が表示された場合「0000」を入力してください。

- ⑥ [常]をタップして、[常にハンズフリー通話]をオンにする

※この設定をしないと、通話はハンドセットに自動転送されません。


ヘッドセットをご利用いただけます。

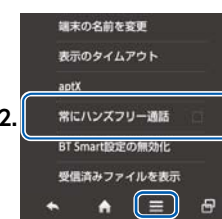

本製品の使用

ヘッドセットを装着する

ヘッドセットを装着する

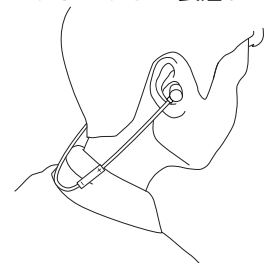


※**Ⓡ**と刻印されている方を右に、**Ⓛ**と刻印されている方を左に装着します。
※耳にフィットしない場合、イヤークラスを交換したり、スタビライザーを取り付けたりしてください。詳しくは、表面「各部の名前」をご覧ください。

本製品は防水対応ではありません。雨の日のご使用にはご注意ください。

電源を入れる・切る

LEDが青色に点灯するまで、多機能ボタンを押す

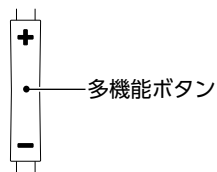


※点灯したあとも押し続けると、赤色と青色の点滅に変わり登録モードになります。点灯したらすぐに手を離してください。

対応機種に未接続の状態で3分経過すると、自動的に電源が切れます。

再接続する


対応機種との接続が解除され、最後に接続していた対応機種*と接続する場合、対応機種のBluetooth設定をオンにしてから、多機能ボタンを短く1回押す

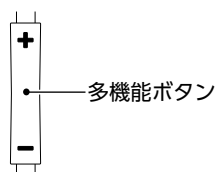

最後に接続していた対応機種*と再接続されます。

*：複数の対応機種で使用しているときに、以前接続した対応機種と再接続したい場合は、対応機種で再接続の操作を行ってください。詳しくは、右記「複数の対応機種で使用する」の「接続が解除された対応機種と再接続する」をご覧ください。

電話を使う

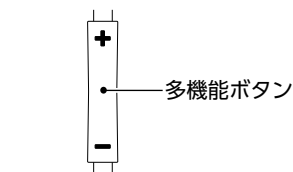

電話をかける

対応機種で発信操作を行う

※対応機種とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる対応機種もあります。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

電話を受ける

着信時に多機能ボタンを1回押す

電話を拒否する

着信時に多機能ボタンを素早く2回押す

電話を切る

通話中に多機能ボタンを1回押す

割込通話

多機能ボタンを次のとおり押す

●割込通話を受ける


- ・通話中の電話を保留にする場合：着信時に1回押す
- ・通話中の電話を終了する場合：着信時に素早く2回押す

●割込通話と保留中の通話を切り替える：通話中に素早く2回押す

※割込通話を契約している場合のみ使用できます。


音量を調整する

[+] / [-] ボタンを押す

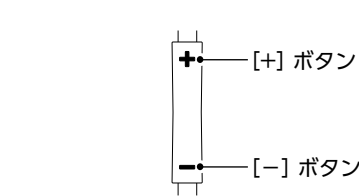

[+] ボタンを押すと、音量が上がります。
[-] ボタンを押すと、音量が下がります。

音楽を聴く

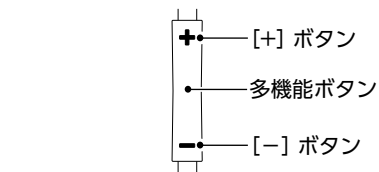

音楽を再生/一時停止する

多機能ボタンを次のとおり押す

再生する：1回押す

※曲を選択して再生する場合、対応機種のメディアプレーヤーで操作します。
※多機能ボタンで操作できない場合、対応機種で操作してください。

一時停止する：1回押す

*:対応機種によっては、メディアプレーヤーでの再生を、対応機種とヘッドセットのどちらで開始するかを設定したり、対応機種による再生とヘッドセットによる再生を、再生中に切り替えたりできます。詳しくは、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

次の曲/前の曲を選択する

再生中に、[+] / [-] ボタンを長押しする


※一部の対応機種では使用できません。

[+] を押すと、次の曲が再生されます。
[-] を押すと、前の曲が再生されます。

Siri/音声コントロールを使う

多機能ボタンを素早く2回押す

※Siriや音声コントロール機能がある対応機種でのみ使用できます。

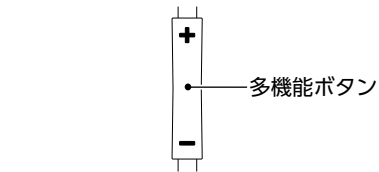

Siri/音声コントロールが起動します。起動中に、多機能ボタンを2回素早く押すと、Siri/音声コントロールが終了します。

Siriが起動しない場合

あらかじめ対応機種でSiriをオンに設定する必要があります。iPhone 5の場合、[設定]→[一般]→[Siri]→[Siri]を[オン]にします。

バッテリー残量を確認する

iPhone/iPad/iPad miniのステータスバーでバッテリー残量を確認する



※SoftBank スマートフォン、SoftBank 3G携帯電話では、この機能を使用できません。

LEDの見方


電源が入っているとき、ヘッドセットの状態に応じてLEDが点灯します。

状態	LED		状態	LED	
	色	点灯状態		色	点灯状態
充電中		点灯	登録モード	赤→青→赤→青…	に点灯(高速)
バッテリー残量少	赤	ゆっくり点滅	待機中(接続済み)		点滅
電源を入れる	青	1回点灯	発信/着信	青	2回点灯
電源を切る	赤	1回点灯	通話中		ゆっくり点滅
リセット	赤→青→赤→青…	に点灯(低速)	音楽再生		ゆっくり点滅

複数の対応機種で使用する


本製品には最大8台の対応機種を登録でき、そのうち2台と同時に接続*できます。

*:対応機種の電話を転送したり音楽を聞いたりするには、接続する必要があります。

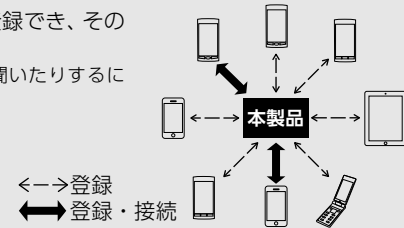

2台同時接続時の使用例

2台の対応機種を同時接続する場合、次のような使い方ができます。



複数の対応機種を登録・接続する

- 1 対応機種をすべて登録・接続する
表面 **2**「対応機種を登録(ペアリング)して接続する」に従って、1台目と同じ手順で登録して接続します。
※本製品と接続中だった対応機種との接続は解除されます。
※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。
- 2 使用する対応機種を再接続する
下記「接続が解除された対応機種と再接続する」に従って、再接続します。

接続が解除された対応機種と再接続する

同時接続は2台までです。本製品に接続している対応機種が2台ある場合は、下記「対応機種との接続を解除する」を参考に、接続を解除してから次の操作をしてください。

- iPhone 5の場合：[設定]→[Bluetooth]→[Bluetooth] を [オン]→[SB-WS...接続されていません] をタップ
- SoftBank 206SHの場合：[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth] を [ON]→[SB-WS52-SHLW] をタップ

対応機種との接続を解除する

- iPhone 5の場合：[設定]→[Bluetooth]→[Bluetooth] を [オフ]
- SoftBank 206SHの場合：[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth] を [OFF]

すべての登録情報を削除する(リセット)

- 対応機種を登録したあとにリセットすると、登録情報がすべて削除されます。
- 1 電源を切った状態で、LEDが青色に点灯したあと、速い速度で赤色と青色に点滅を開始するまで、多機能ボタンを押す
 - 2 LEDの速い点滅が、遅い点滅に変わるまで、[+] ボタンと [-] ボタンを同時に押す
 - 3 対応機種で、登録を解除する(登録していない場合、この操作は不要です)
 - iPhone 5の場合：[設定]→[Bluetooth]→[SB-WS52-SHLW] の → [このデバイスの登録を解除] をタップ
 - SoftBank 206SHの場合：[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]→[SB-WS52-SHLW] の → [ペアを解除] をタップ
- 表面 **2**「対応機種を登録(ペアリング)して接続する」に従って、登録・接続をやり直してください。

付録

困ったときには



- 電話・Siri/音声コントロールを使えない、音楽を聴けない
次のことを確認してください。
 - ・電源が入っていることを確認してください。電源が入っているときは、LEDが点灯/点滅します。
 - ・対応機種のBluetooth設定画面で、SB-WS52-SHLWが接続されていることを確認してください。
 - ・対応機種の音量を確認してください。
 - ・Androidスマートフォンをお使いで、通話をヘッドセットに転送したい場合は、ハンズフリー設定がオンになっていることを確認してください。上記をすべて確認しても、改善されない場合、左記「すべての登録情報を削除する(リセット)」に従って、登録情報をすべて削除したあと、登録・接続をやりなおしてください。
- 対応機種と登録・接続できない
次の場合、登録・接続できません。
 - ・対応機種が機内モードなど通信できない状態に設定されている
 - ・対応機種とヘッドセットが通信距離外にある
 - ・対応機種とヘッドセットの間に遮蔽(しゃへい)物がある

仕様

■ヘッドセット	
内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 80mAh
Bluetooth規格	Version4.0
通信距離	約10m (出力:Class 2)*
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC, aptX
登録デバイス数	最大8台 (同時接続:2台)
インターフェース	microUSB (Bタイプ) ポート
使用温度範囲	5℃~35℃
外形寸法	約27 (W) × 12 (D) × 15 (H) mm
質量	約12g
イヤホンコード長	約60cm

*:ご使用環境によって異なります。

■microUSBケーブル

インターフェース microUSB(Bタイプ)コネクタ、USB(Aタイプ)コネクタ

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL：0800-111-2247 (フリーダイヤル)
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：10:00 ~ 19:00 (年末年始、特定休業日を除く)

最新情報は、<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

商標について

- iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンクBB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- その他、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

販売元：ソフトバンクBB株式会社
〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

WS52V01_201310AU